ガスファンヒーター 取扱説明書 (保証書付) 家庭用

品名RR-2411S-W

機器コード:11-080-12-00280 型 式 名: RC-K2403E-1





使用中は1階間に1~2回(1~2分) 程度換気扇を回すか、窓を開けるなど して換気する。

換気をしないと一酸化炭素中毒を起 こし、死亡事故にいたるおそれがあ ります。

ご睡用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げ いただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の 34 ベージが保証書になっていま す。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してくだ
- またはもよりの東京ガスにて両購入してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方 をされますと著しく寿命が縮まります。

もくじ

ページ

RR-24115-W

機能と特長 安全上のご注意 各部のなまえとはたらき 多使いになる前の準備

設置と接続 暖房のしかた。

値利な使いかた スイッチをロックする「ロック機能」 19 ブザー機能について… 20 ブザー音の変更のしかた・ 20

知っておいてください … 日常の点検とお手入れ … 21 故障かな?と思ったら、 26 安全装置が作動したときの処置・

保管とアフターサービス… 31 仕様·寸法図 ------33 保証書 …

●小さなお子さまにはさわらせないでください。

- ●取扱説明曹を紛失した場合は、お飼い上げの販売店、
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないで ください。

販売店名

製造者リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

TOKYO GAS





RC-K2403-096 (01) 100614

2



簡単操作


ワンブッシュ点火・記憶機能

運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッ シュ操作です。 運転を停止した後も設定室温が記憶され、再設 定の手間を省きます。

KIDSR 14 · 17 · 18 ベージ



温風下吹出し

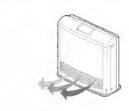

室温調節、設定室温表示機能

設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自 動でガス量をコントロールして、快適な室温に



足もとから暖かい

温風は、足もとから吹出します。お部屋の空気 を循環させながら展展するので快適です。



比例制御で快適暖房

保ちます。設定室温をデジタルで表示します。

また、異常時の故障内容などの情報を表示し、 お知らせします。



便利な使いかた



小さなお子さまのいたずらを防止

ロック機能

運転スイッチの停止操作以外は操作できなくな り、小さなお子さまのいたずらなどを防止する ことができます。

38LKR 17 18 4-9



エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする

フィルター掃除サイン表示機能

エアフィルターにほこりが詰まると、ブザーが 鳴り、フィルター掃除サインが赤色に点滅して、 エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。



もしものために

安全装置 ご使用中、下記の安全装置が万一の事故を未然 に防ぎます。

- ●不完全燃焼防止装置
- ●追電流防止装置
- ●立消え安全装置
- ●停電時安全装置
- ●スイッチ回路安全装置
- 8 時間自動消火機能

KRUKU 729・30 ベージ

消し忘れたときに

8時間自動消火機能

消し忘れによる万一の事故を防ぐために運転開 始後8時間で自動消火します。

₹₹₽₽ 18 **₹**-9

●過熱防止装置 (サーミスタ)

●圖熱防止装置

(温度ヒューズ)

●転倒時ガス遮断装置

2

2

N

110801200280

羿

2411S-

安全上のご注意(ぬすお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客さまや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな艦表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	
⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う危険、または火 災の危険が差し迫って生じることが認定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
企注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

履表示について次のような意味があります。























後気必要

小危険

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは



皮肤·胃治·注意


ガス漏れに気づいたときはガス会社(供給業者)の処 置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気扇その他) のスイッチの入・切や電源プラグの抜 き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







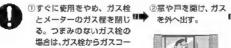



③外に出て、もよりのガス会社 ■● (供給業者)に連絡する。





お部屋のガス栓(例)


●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に記載してあるガス種 (ガスグループ) および電源(電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない。

- ●記載のガスおよび電源と使用ガスおよ び使用電源が一致していない場合、不 完全燃焼により、一酸化炭素中毒に なったり、爆発着火や機器故障の原因 になりますので、使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類およ び電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社(供給業者)に 連絡してください。

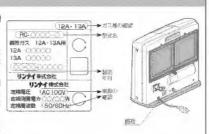

●火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



機器の上や周囲には燃えやすいものを置か 想い。可燃物(家具・カーデン・洗濯物など) を機器に近づけない。 火災の原因になります。



引火のおそれのあるものを使用しない



機器の周囲では、スプレー・ガソリン・ ベンジンなど引火のおそれのあるものを 置いたり、使用したりしない。

引火して火災のおそ 💮 れがあります。



使用中は外出、就寝をしない



運転したまま外出や弧度は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。

温風吹出し口にはものを入れない



温風吹出し口やエアフィルター中に、紙・布・ 異物などを入れたり、ふさいだりしない。

異常燃焼し、一酸化炭素 中毒や火災の原因になりま



●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、スプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・ カセットコンロ用ボンベなど)を使用したり、機器の前方に置かない。 熱でスプレー個内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。





●必ず換気する。使用中は1時間に1~2 回 (1~2分) 程度換気扇を回すか、窓 を開けるなどして換気する。

換気をしないと、 一酸化炭素中間を 起こし、死亡事故 にいたるおそれが



あります。 換気は2カ所以上の(風の出入りのある) 開口部を設けると効率よくできます。換 気扇を使用する場合でも換気扇から離れ た位置の窓を開けないと十分な換気がで きない場合があります。

換気できない場所では使用しない。 窓が凍結する場所や地下室など、換気が

できない場所では使用しない。 一酸化價源中毒を起こし、死亡事故にい

たるおそれがあります。

●温風をじかに当てない。 低温やけどに注意



温風の直接当たる場所で就寝しない。

低温原でも連続的に当たると低温やけど の原因になります。

(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、 病人など、自分の意思で身体を動かせな

い方、疲労が激しい とき、お酒や睡眠薬 を飲まれた方、皮膚 や皮膚感覚の弱い方 などがお使いのとき は、置りの方が注意 してください。)



温風を長時間体に当てない




温風をじかに長時間体に当てない。 体調悪化や健康障害の原因になります。

●ガス接続(ガス事故防止)

ガスコードは当社指定のものを使用する



●ガスコードは必ず当社指定のガスコード を使用し、接続の際にはガスコードおよ び機器のガス接続口に傷やごみなどの異 物がないことを確認し、確実に接続する。 確実に接続されていないとガス漏れが生 じ、爆発や火災の原因になります。

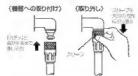




●スリムブラグ取り付け禁止

●機器用ソケット取り付け禁止

●ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因に なります。

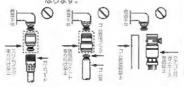

ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しないでください。またガス コードを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

●異常時の処置





点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な異気・異 常音・異常な温度が感じられた場合、または使用途中で 消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ る。(つまみのないガス全の場合は、ガス栓からガスコー

異常を感じたときは、「敵障かな?と思ったら」(26~ 28 ページ) および「安全装置が作動したときの処置」 (29・30ページ) に従ってください

上面の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、 お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者) にご連絡ください。

地震、火災など緊急の場合

地震、火災など罵鳥の場合は、ただち に使用を中止し、ガス栓とメーターの

ガス栓を閉じる。

●改造・分解禁止

機器の修理・改造・分解禁止



お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない。

一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

分解Mile 修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

●使用上の注意

許容電力以上の使用禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使い方 や、交流 (AC) 100V 以外で使わない。

たこ足配線などで 指定された定格を 超えると、発熱によ る火災の原因になり ります。



電源プラグの不完全接続禁止

電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 行う。

差し込みが不完全な場合、懸電・発■に よる火災の原因になります。また、いた んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使 わないでください。感電・発熱による火 災の原因になります。

●設置場所

周囲の防火措置



家具や壁・棚など可動性の部分から十分 難して使用する。

火災や機器過熱によるやけどの原因にな 上方 4.5cm 以上 ります。





●電気事故防止。

電源コードを切断して延長しない。

機器の設置は電源コードがコンセントに 届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。 いたんだ電源コードは使用し

感電や火災などの原因になり ます。

電源コードの破損・加工禁止



6

110801200280

翠

24115

≤

5

台

電源プラグのあつかいに注意



電源ブラグは、ぬれた手で さわらない。

※電やけがの原因になりま



電源ブラグにほこりを付着させない。 (定期的に清掃する。)

電源プラグのほこりなどは、電源プラグ を抜き、乾いた布で拭き取ってください。 電源プラグにほこ りがたまると、湿



人注意

●火災予防


運転したまま移動しない

原因にもなります。



UΠ

運転したまま持ち運びしない。 ガスコードが折れて異常燃 焼の原因になったり、ガス コードの接続が不完全にな り、ガス扇れの原因になり

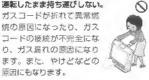

■の下など、落下物の おそれのあるところで は使用しない。

落下物に注意

落下物によっては、 火災のおそれや、機器 故障の原因になります。



用途について



暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使 用しない。また、衣類・毛布・シーツなど を機器の上に置いたり、掛けたりしない。

火災や思わぬ事故の原因 になります。また、機器 の変形や故障の原因にも なります。



火のついたものを近づけない



火のついたタバコ・銀管などを近づけない。 引火して火災の原因になるおそれがあり 素す。

△注意

●使用上の注意(小さなお子さまにはさわらせないでください) やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 以外は高温になっているので手を触れない。

やけどのおそれがあ ります。特に温風吹 出し口付近、エア フィルター部などの 高温部には触れない でください。

機器の上に腰かけたり、

けがややけど、機器の変

形によるガス漏れ、不完

全燃焼など機器故障のお

のったりしない。

それがあります。

機器にのらない



周湯注意

使用中、停電により機器が停止したり、 膜って電源プラグを抜いて機器が停止し たときは、機器の背面(エアフィルター部)

が高温になってい るので、手を触れ やけどのおそれが あり危険です。

温風吹出し口に指を入れない



温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。

対流ファンが回転し ていますので、け がをするおそれがあ ります。(特に小さ なお子さまのいるご 家庭はご注意くださ



床面変色・変形についての注意



温風吹出し口の前や周囲にものを置いた り、機器の背面 (エアフィルター部) をふ さが同い。

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因に なります。また、床やじゅうたんなどの変 色やヒビ割れの原因

になったり、リモコ ンなどのブラスチッ ク製品は変形・変色 のおそれがあります。



電源コードを持って引き抜かない



電源コードを引っ張って電源ブラグを抜 かない。

電源コードを引っ張ると、電源コードが 破損し、感電・ショート・火災の原因に なります。



殺虫剤、防虫剤使用時の注意



●くんじょうタイプ (発煙型)の救虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。 ●殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

유

110801200280

羿

2411S-

≤

7

8

台


110801200280

安全上のご注意(ぬすお守りください


△注意

●使用上の注意(小さなお子さまにはさわらせないでください)

エアフィルターを外して運転しない

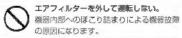

電源プラグを抜いて停止しない

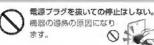

子供に対する注意

小さなお子さまが遊んだり、いたすらしな いように注意する。 思わぬ単故につながるおそれがあります。

電源プラグのあつかいに注意




点検やお手入れの際は必ず電源ブラグを抜


懲電やけがをするこ 関係プラグを コンセントものませ、とがあります。



●ガス事故防止

ガス栓を閉じる

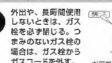

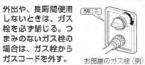

点火・消火の確認をする


使用時の点火、使用後の消火を確認する。

しゅうたらには 数さ板を

●設置場所

O

じゅうたんの上で使用する場合

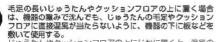

じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、恣意の 熱で変色することがあります。

また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズが つくことがあります。



電気カーペット・温水マットの上には設置しない。 機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。

また、電気カーベットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

周囲の防火措置



温風吹出し口の前にギャラリ (格子)を取り付けない。

温度調節が正しく行われず不完全燃煙や火災の原因になります。



設置場所



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しない。 植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。



浴室など水のかかる場所に設置しない



浴室など高温・多湿の場所や水のかかるお それのある場所には設置しない。また、機 器の上に花びんや金魚ばちなどを置かな

漏離して感電・火災の原因になります。 また、個器故障の原因になります。

ドアの近くに置かない



ドアの近くに置かない。 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあり ます。 0



器故障の原因になります。 油成分が浮遊している場所では使用しない

る原因になります。ま

スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない

キ・塗装工場など)では使用しない。

フロンガスや塩素系溶

剤は、腐食性ガスの発

生により金属がさびた

り、刺瀰臭や異臭がす

た健康を害したり、機

スプレーや化学蓄品を使用する場所およ

び網ぼこりの多い場所 (理・美容院や、メッ



機械油や、天ぷら油など油成分が浮遊し ている場所に置かない。 機器の樹脂部がヒビ割れし、破損すること

があります。

水平などころに設置する



機器は水平なところ(確実に設置できる ところ〉に設置する。

機器が傾くと、転倒したり温風の方向が かわり、温風が当たる部分が変色やヒビ 割れすることがあります。

段差のある床面に設置しない



段差のある床面に設置しない。 温嵐が当たる部分が変色 やヒビ割れすることがあ ります。



安全上のご注意(ぬずお守りください)

お願い

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

結構に注意



この機器は室内燃焼機器のため、気密の高い お部屋などでは十分に震気する。

壁や天井が結露する場合や、OA機器など に機能障害が能じる場合があります。

シリコンの入ったものを使わない



機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー などシリコンの入ったスプレー缶を使わない。 機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い 粉が付着したり、吹出したりすることがあ

常に注意



雷が発生しはじめたら、すみやかに運転 を停止して、電源ブラグをコンセントか ら抜く。

コンセントからまか 雷による一時的な過電流で電子部品を損 傷することがあります。



機器に強い風を当てない



強い風の吹き込む ところでは使用し

炎が順で消える ことがあります。



じゅうたんの変色に注意




お部屋の空気が汚れているところでは使用しない。


使用環境によっては温風に巻き込置れたほごり、タバコの煙などにより、 温厲の当たる部分が変色する(汚れる) ことがあります。



各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

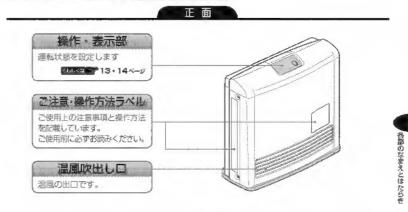

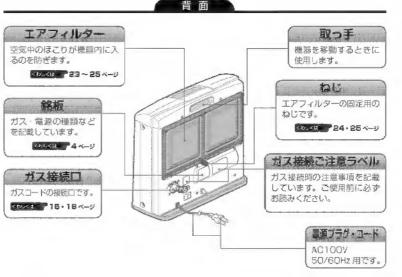

12


2

110801200280

24115



操作・表示部

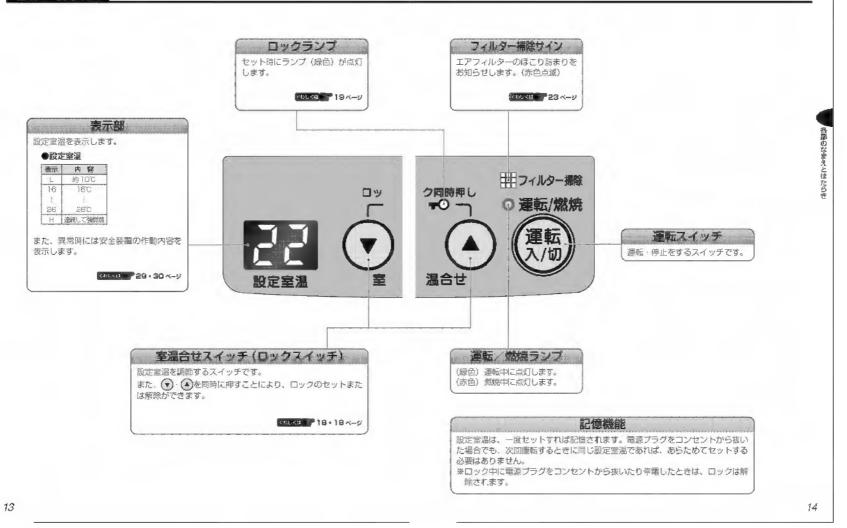

2

110801200280

RR-24115-W

お使いになる前の準備

設置と接続

機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。

機器への取り付けにおいて不明な場合は、画習い上げの販売店、またはちよりのガス会社(供給業務)へ連絡 してください。

梱包をすべて取り除く。

各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除いてくだ さい。また、ガス接続口には、輸送・保管時におけ るごみ混入防止のためキャップがついています。な くさないよう大切に保管してください。

機器を設置する。


火災予防のため、次のことを必ず守ってください。




周囲の可燃物からは、十分に難して 設置してください。

〈設置できる場所・条件〉

- ●水平で平らな場所
- ●家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離れた場 所(下図を参照してください。)

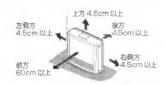

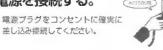

ガスを接続する。

ガスコードの取り付けは確実に行ってください。

お願い

長期間お使いにならないときは、ガス接続口 にキャップをつけて保管してください。

■ 入注意

毛足の長いじゅうたんやクッションフロア の上に置く場合は、機器の重みで沈んで も、じゅうたんの毛足やクッションフロア に直接温風が当たらないように、機器の下 に板などを動いて使用してください。じゅ うたんやクッションフロアの上にじかに置 くと、温風の熱で変色することがあります。 また、機器の重みでじゅうたんやクッショ ンプロアにキズがつくことがあります。


機器前方に、機器設置面より高い段差があ る場合は、機器を使用しないでください。 温風が段差におたり、変色するおそれがあ ります。


補足

- 機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋 の温度が検知できないことがあります。
- 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたら いて運転が停止することがあります。

お願い

■電源コードは、温風吹出し口の前を通したり、 機器の下を顕さないでください。

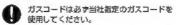

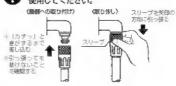

●スリムブラグ取り付け禁止 ●機器用ソケット取り付け禁止

●ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース 接続禁止



◆ヒビ割れたりして古くなったガスヨードは、必ず取り替えてください。

- ●ガスコードが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。(ガスコードの長さは、 できるだけ2m以下で、長くても5m以下にしてください。)
- ●ガス接続的に傷がついたり、異物が付着するとガス濡れの原因となりますので、ていねいに洒潔に制取り扱いく ださい。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続口にはめてください。
- ●ガスコードは継ぎ足して使用しないでください。
- ●ガスコードは、温度の高いところに触れたり、上にものを載せたりしないさください。
- ●ガスコードは、他の部屋まで延長したり、棚・天井などを通したりしないでください。

「コンセント継手」について

「コンセント継手」方式のガス栓は、ガスユードなどを取り付けると、目動的に開栓し、取り外すと 自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

1. フタを聞ける

ガスコードなどを 接続するときは、 まずフタの右側を 押し、フタを開け 押す ます.

2. 取り付ける ス栓用ソケット側を、 コンセント数字に 'カ

ガスコードなどのガ ぬし込む(チップ と昔がするま で差し込みます.

〈取り外しかた〉

1. 取り外す ソケットを外すと きは、右側にある フタを押します。



心警告



機器の近くにスプレー缶や燃えやすい毛のがないことを確認します。



ガス栓を全開にする。

ガス・電源の接続が確実で あることを確かめ、お部屋 のガス栓を全開にしてくだ さい。



お願い

■本製品は家庭用なので、業務用のような使い 方をされますと、蓍しく寿命が縮まります。

お部屋のガス栓(例)

16

2411S-

110801200280

連転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。

・停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。

くわいくけ 19ページ





「ビッ」と音がするまで押します。

①運転/燃焼ランブ点灯。(線色) 対流ファンが回転します。

約5~10秒経過すると

- ②運転/燃焼ランブ点灯。(赤色) パーナーに点火します。

i anu

- 初めてお使いになるときや、しばらく使わな。 かったとき、ガスコードを脱着したときはガ スコード間に空気が入場ことがあるため、通 転開始時にいったん着火してから火が消える ことがあります。このようなときには、自動 的に 1 回だけ再点火動作を行いますので点火 に時間がかかる場合があります。
- また表示部が『11』「12」を点減表示す る場合もあります。この場合再度運転操作を してください。
- ●運転スイッチを押し続けないでください。約 15 秒筒押し続けると、自動的に運転を停止 します。(表示部が「90」の点滅表示。) そ のときは、運転スイッチを押して点滅表示を 解除後、再度運転操作を行ってください。

▼・▲を押し、設定室温を

初めてお使いになるときは、22℃に設定されてい ます。

- (*): 設定室温を下げる。
- (4):設定室温を上げる。

- ●設定室温は「L」(約10°C)、「16」~「26」 (16~26°C) および (H.) (連続して強燃焼) の範囲でお好みの温度に設定できます。
- ◆一度セットした設定室温は記憶されます。需 源プラグをコンセントから扱いた場合でも、 次回運転するときには前回セットした設定室 温で運転します。

・ お願い

●お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっ では、設定された室温にならない場合があり ます。また、胴腫焼になってもお部屋の温度 が上がっていくことがありますので、このと きは、いったん運転を停止してください。

(票)を押し、運転を停止する。 運転/燃焼ランブ消灯。

お部屋の換気を行いましょう。

燃焼中、電源ブラグの引き抜きによる消火 数規中、電源フラグの引き抜きは行
や、消火直後の電源フラグの引き抜きは行 わないでください。機器の故障の原因にな

補足

- 消火後、対流ファンは数分間回転し続けてか ら停止します。これは機器内の温度が低くな るまで風で冷却しているためです。この劇。 電源ブラグは抜かないでください。
- ロックがセットされているときは、停止して もロックランブは点灯し続け、ロックは取り 消されません。 COLKIE 19 19 Kmg/

消し忘れによる万一の事故を防ぐために運転開始後8時間で自輸消火します。 (表示部が「DI」の点滅表示になり機器が停止します。) 運転を続けたいときま、再度運搬操作を行ってください。

REMAR 729 - 30 KHE

18

2

110801200280

翠

-2411S-W

10

小さなお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。

「(運転中にロックをセットした場合)



●ロック・セットする



▼)と(▲)を同時に押す。

ロックランブ点灯。

ロックがセットされます。

運転中にロックをセットした場合は、(例の) 「切」操作以外は操作できません。

停止中にロックをセットした場合は、すべてのス イッチ操作ができません。

- ロックランフ点灯中に運転する場合は、ロッ タを解除してから 🕟 を押してください。

- 電源プラグをゴンセントから抜いたら停電し たときは、ロックは解除されます。

●ロッ を解除する



ロックセット中に(▼と(4)を 同時に(1秒以上)押す。

ロックランブ消灯。 ロックが解除されます。

ブザー機能について

この機器は、スイッチ操作時や安全装置が作動したときこプザーでお知らせする機能がついています。 お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっています。また、ブザー音は消すこともできます。

スイッテ操作と機器の動作状態		ブザー音
スイッチ「入/受付」時		Ey
スイッチ「切/解除」時		E-
フィルター掃除サイン点滅時	Г	EE9 EE9(100)
安全装置作動時	[년 년-···(20回)

● ブサー音を消した場合でも、安全装置作動時に は、ブザーでお知らせします

ブザーラロ変更のしかた



●ブザー音を消すには

操作は運転を停止させ、電源ファクをコンセントから抜いて行ってください。











●**(す)**を押し、「**00**」(ブザー 音なし) に設定します。







再度差し込む



ブザー音なしに 設定される

除定率温

コンセントに差し込む ● 表示部がプザー機能切り 換えモードになります。 初めてお使いになるとき

は「101」(プザー番あり)

に設定されています。

●ブザー音ありに戻すには

→再度 の操作をし、ブザー機能切り換えモードを表示さ せ、 全を押し「0 打にして、 3の要作をします。

20

RR-24115-W

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手人れば定期的に行ってください。

- 企業告



●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

●エアフィルターの脱着以外は、お2 まご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は 行わない。

一酸化炭素中毒や火災および機器放摩の原因になります。

●日常の点検

日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。もし、はがれたり影めなくなった場合は、お買い上げの販売店。またはもよりの東京ガスで欄しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

◎次のチェックポイントを点検してください。

ガスコードは	正しく接続されていますか? 折れたり、ねじれたりしていませんか?	養統部を卓検する (ビ・16ページ) ガスコードを点検する (5・16ページ)
電源コードは	したんでいませんか?	電源コードを点検する(G・7・15ページ)
	正しくセットされていますか?	取り付けを点検する(25ページ)
エアフィルターは	ほこり魅まりはありませんか?	ノィルター 厚除サ インを確認する(23ヘージ) エアフィルターを掃除する(23~25ページ)

●機器のお手入れ ヵ月に 1 回程度)

↑ヵ月に 1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

→ 運転を停止する。

ガス枠を閉じ、機器が十分に冷え、対流ファンが 止まり温風が出なくなったことを確かめてから電流 プラグをコンセントから抜いてください。

やわらかい布をぬるま湯で ぬらして、よくしばってから 拭く。

> 特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所 中性洗剤をつけて拭き取ってください。



agu agu

- ・◆お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋たはめて行うことをおすすめします。
- ◆化学ぞうさん、スプレー式洗剤、酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶効に関しないでください。 塗装の色があせたり、横落製の部分変色したり、割れることが多ります。

●温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に 1 回程度)


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

ガス栓を除じ、温風収出し口が十分に冷え、対流 ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめて から■源プラグをコンセントから抜いてください。

温風吹出し口を、電気掃除機 などで掃除する。

温虹吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときや汚れがひどい場合は、やわらかい布で式き取ってください。

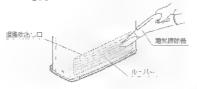

お原在し¹

- ●8手入れの際は、けがを防ぐためにも、手機 をはので行うことをおすすめします。
- ◆化学ぞうきん、スフレー式洗剤、酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、締 対に使用しないでください。
- ■温泉吹出し口のルーバーを、強く押えたり、 ・整案加えたりしないでください。ルーバー が折れたり、曲がったのして、温泉の方向が かわり、床やカーベットなどが変色することがあります。

110801200280

矛

2411S-

22

●エアフィルター **)お手入れ(1ヵ月に1回程度)


1 ヵ月に 1 回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。 フィルター掃除サインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。

1 運転を停止する。

ガス栓を閉じ、温温吸出し口が十分に冷え、対流 ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめて から電源プラグをコンセントから抜いてください。

② エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。


電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター を装着したまま、ほこりを吸い取ってください。

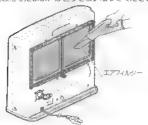

補足

- 湧れかひとい場合は、エフフィルターを取り 外し、はたきややわらかいブラシなどで、簡 まっているほどりを取り続いてください。
- ◆油がどの特にひざい汚れが付着しているときは、エアフォルターを取り外し、台所用中性 洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。
- エアフィルターの関部に水が付着している と、ほとり詰まりと同じ状態となり運転しな いことがあります。お手入れ後の水気はヶ分 にでってください。

エアフィルターの取り外しかた

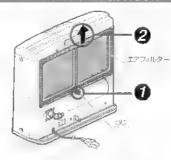

- かねじを外す。
- 2 エアフィルターを引き出す。

エアフィルター上部を持ち、まっすぐ上に引き出し ます。

補足

◆初いてねしを外すときは、かたい場合があり ますので⊕ドライバーを使用してください。

■ エ・フィ・ノターを取り外したまま運転する と、機器故障の傾向になります。捕除後は 必ずデル位置に確実にセットし、粘じを構 のてください。

110801200280

翠

24115

フィルター掃除サニニが点滅しこ

エアフィルターにほこりが記まると、プザーが鳴り、フィルター 滑除サインが赤色に点減し、お掃除時期をお知らせします。

この場合には、23~25ページのお手入れ方法に従って、エアフィルターの掃除を行ってください。

- 運輸したままほごりの掃除を行ってもフィルター網除サインは消灯しません。再運転を行ってください。
- ■エアフィルターを開除してもフィルター拝除サインが消 灯しない場合には、機器内部にほこりやこみが付着していることが考えられます。 京検整備を受けられることを おすすめします。(お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。)




■ 補 足

- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼置を下げて運転を行います。
- エアフィルターがほこの結まりをしたり、温園吹出し口に準害物があったり、機器の後方と壁が近かった りもたときは、機器内部が異常に遇熱もます。フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。

24

23

エアフィルターの取り付けかた

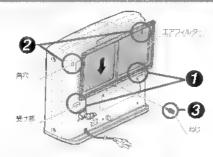

1 エアフィルターを後板の受け 部に差し込む。

補足★十分に乾燥していることを確認してからセットしてください。

エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部(2ヵ所)に差し込みます。

2 エアフィルターのツメを後板 上部の角穴に差し込む。

後板上部の角穴(2カ所)に差し込みます。

🕜 ねじを締める。

故障がな?こ思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。



※ 1 もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

25

- 28

2

翠

24115-W





24115-W

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、 安全装置が作動していないか調べてください。

対流ファンが回っている場合は、ファンが止まってから確認してください。



■補足

- 安全装置が作動したときは、ブザー音でお知らせします。 「選覧派が正装置作動時や停電時は、ブザー音は調のます人。」
 安全装置作動時の表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
 お部屋の換気不足で不完全燃奶所止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「『『点流』 「12 点號」「14 点號」などを表示して運転をしない場合があります。十分にお部層の換気を行った後、再運転して
- 安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じような作動を繰り返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)にご適慮くたさい。

面 処置方法

室内で換気不十分な状態で使用したと、エアフィルターには こりが結果っているときに起こります。

十分にお郵酬の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。

ガス栓が開きたりなぶったときや、ガスコードを脱着した後 などに祀こります。

ガス栓が閉じられていたり、開きたらなかったときなどに起

点機後、再運転してください。

故事ではありません 運動開始後8時間が過ぎたためです。 継続して運転する場合は、運転スイッチを1回押して FOI。点減表示を解除し、再運転してください。

燃焼したまま機器を特ち嫌んだり、機器が倒れたときなどに

点換後、再進励してください。

エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出し口に障害物があるときなどに起こります。

エアフィルター部の撮除や、障害物を取り除いた後しばら く(6 ~ 6 分)してから再連続してください。「電視ブラク は対流ファンが回っている間は扱かないでください。」

エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなど こ起こ

修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガ ス会社(供給業者)へご連絡ください

電気回路がショートしたときなどに起こります。

修型が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの力 ス会社(供給業者)へご連絡ください。

故障ではありません。 停電により停止したためです。 または、運転中に電源ブラグを引き扱いたためです。

再通額時、対流ファンが回っていることがあります。 この場合、対流ファンが止まってから運転スイッチを1回 押して、「gC!」点演表示を解除して、福運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じてください。)

運転スイッチ国路がショートしたり、15 秒以上押し続けた ときに起こります。

運転スイッチを1回押して、「90」点規表示を解除して、再運 贴してください。(押し続けないでください。) それでも安全装 置が作動する場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社(供給業者)へご連絡くどさい。

がス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社 :供給業者 / へご連絡ください。

30

2411S-

保管とアフターサービス

●保 (長期間使用しない場合)

お願い

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。 **(ただし、ガス栓が"開閉つまみのない「コンセント継手」"の場合はガスコードなどのソケットを** 「コンセント継手」から取り外すと、自動的に閉栓します。)

(EUK) = 18 4-9

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないように保管してください。
- ◆特にガス接続ロやガスコードには、ほごりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付届のキャップ をしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ●お買い上げ時の箱に入れておかれると便利です。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあ りますのでお遊けください。

●アフターサービスについて

サービスのお申し込み

「故障かな?と思ったら」(26~28ページ)、「安全装置が作動したときの処置」(29:30ページ) を見 てもう一度で確認ください。

小警告



確認のうえ、それでも不異合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買 い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。(別添の「事業所一覧」参照) そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 品名(例: BB-2411S-W/機器コード11-080-12-00280)
- (3) 現象(できるだけくわしく)
- (4) 訪問ご希望日

品名・機器コード 操作部に表示してあり 忠す。



転居されるとき

企警告



ガスには、都市ガス数種類および L Pガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの東京ガスまたは転居先のガス事業者(供給業者)にご相 吹ください。

ただし、ガスの種類によっては開整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の34ページが保証書になっています。

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管して ください。

●保証期間経温後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間につい

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

点検整備のおするの(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられる ことをおすすめします。
- ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご用命ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記の適りです。

①機能部品の点検、確認

②掃除整備

32

31

羿

2411S-

健房の目やすは温暖地を塞準にしております。

Ā.	名	RR-24115-W	PRINTED PRINTED ON THE PRINTED ON THE PRINTED ON THE
16	式 名	RC-K2403E-1	
	器 娟 存 武	ブンゼン燃焼式	
18 18	能排氣方式	開放式	
	放 熱 芳 或	強制対流式	
患 火	方 式	連続放電点火万式	
墨 房 ②	一般木造	7畳まで	
田 や す	鉄筋岩よび勝熊水道	9畳まで	
外形寸法 (有さ×	龍×黄行/御部) min	381 × 410 × 135/170	
	(本体)	6.3kg	
	章 源	AC100V、50/60Hz	
電気関係	消費能力 (50/60Hz)	31/30W (待機時 0.7/0.6W)	
	龍速コード長さ	2m	
皇 全		・不完全整僚防止装置・立消え安全装置・転倒時ガス遮斯装置・適燃防止装置(サーミスタ・速度ヒューズ)	・過電流防止装置(電流ヒューズ) ・停電時安全装置 ・スイッチ回路安全装置 ・8 時間自動消火機能
ガース	鎌 親	ガスコード	
and the first of	_ 3 3 A	2.44kW	
ガス消費	12A	2.28kW	
R	禹 品	取扱説明書 (保証書付)・事業所一覧	





単位:mm

ポスファンヒーター 保証書

品名/RR-2411S-W

型式名 RC-K2403E-1

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、 ■市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 1 保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体を 対象にします。
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もより の東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理 いたします。
- 3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示ください。 4. 保証期間内においても、次の場合は有債修理といたしま
- す。 (1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 (2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合
- (3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都 合の場合は除きます)
- (4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
- (5)産業躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器員の 不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に件 う摩耗等により生じる外観上の現象
- 16 開致い興食性の空気環境に起因する不具合
- (7)犬、猫、わずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具
- (日)火災や凍結、潛震、地震、噴火、洪水、津波等の天変 地異または戦争。最勤等の破壊行為による不異合 19 2電気の供給トラブル等に認因する不具合 101指定規格以外のガス、電気または割媒等をご使用した
- ことに起因する不具合
- ことに題句すの不具的 (1) 本報問題を対決された場合 5. 無料 修理やアフターサービス等についてご不明な場合 は、お買い上げの販売店まだは、もよりの東京ガスへお 問い合わせください。

保証責任者東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁巨5番20号

この本体の施理記録は、本体のフロントカバーの裏に強う付けの初降診断シートに記録します。

お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	平風 年 月 日	
版 光 店		100
1 %f		卷
南語斯号		181

Production of the second production of the contract of the con

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日・販売ち・ 扱者印が配入してあることを確認してください。
 本証書は再発行いたしませんので終失されないよう大切に
- 3. 無构態理期間経過後の制障整理等につきましては、保管と
- アフターサービス」の項をご覧ください。 4 この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)。 およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利 を制限するものではありません。

34

110801200280

24115-